

# 【測定データ履歴の閲覧】

1



アプリ画面 下部中央の測定データをタップすると、測定データの一覧画面を表示します。

2



日付または現場名をタップすると、一日の測定データリストが開きます。現場名、測定ポイント番号、測定時刻、測定モード、平均値が表示されます（再度、日付または現場名をタップすると、一日のデータリストは閉じます）。

3



測定データの欄をタップすると、測定データの詳細が開きます。ポイント、測定時刻、Ia 値、測定モードの値、測定モード 選択 ▼、平均値、最大値、最小値が表示されます。

前後のデータに移行

ポイント	測定時刻	Ia	CBR
0002-1	11:15	16.5	21.7
0002-2	11:18	14.4	18.3
0002-3	11:20	12.3	14.9
0002-4	11:22	12.7	15.6
0002-5	11:25	17.3	23.0

測定ポイント  
1～5回データ  
・Ia 値  
・CBR 値

Ia		
Ave.	Max.	Min.
14.6	17.3	12.3


  

CBR (%)		
Ave.	Max.	Min.
18.7	23.0	14.9

5回のIa値：  
平均値、最大値、  
最小値

5回の  
測定モード値：  
平均値、最大値、  
最小値

4

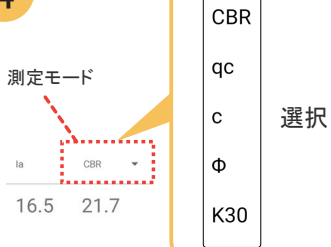

測定モード 選択 ▼ (プルダウン) をタップして、任意の測定モードを選択してください。選択した画面のモードに切り替わります

(測定値は一時的に他のモードに切り替わりますが、保存されているデータは最初に測定したモード値です)。

# 【印字】

## 1 電源を入れる



POWER ボタンを押し、電源を ON にします。  
ランプが緑色に点灯します。

## 2 印字する



アプリの測定データの詳細を開き、印刷をタップします。  
画面中央に図のように表示されるので『印刷する』をタップします。  
印字が完了したら『OK』をタップします。  
他のアプリ画面でもプリンターのアイコンをタップすると、同様に印刷できます  
(タブレットとプリンターは有線接続できません)。

- ① 2024/09/20 10:52:22
- ② 測定日 09/11 15:57
- ③ 現場名：マルイ本社
- ④ P=006-5

No	Ia	CBR
1	20.9	28.8
2	21.8	30.3
3	21.8	30.3
4	21.1	29.1
5	21.3	29.5

- ⑤ AVE 21.4 29.6
- ⑥ MAX 21.8 30.3
- ⑦ MIN 20.9 28.8

- ① 印字した日時
- ② 1 回目のポイントを測定した日時
- ③ 現場名
- ④ 測定ポイント番号 - 5 回分
- ⑤ 1 ~ 5 回の Ia 値測定データ
- ⑥ 1 ~ 5 回の測定モード値データ
- ⑦ 5 回の測定データの平均値
- ⑧ 5 回の測定データの最大値
- ⑨ 5 回の測定データの最小値

# 【データの消去】



アプリの測定データの詳細を開き、削除をタップします。  
画面中央に図のように表示されるので『削除する』をタップします。  
削除が完了したら『OK』をタップします。  
他のアプリ画面でもゴミ箱のアイコンをタップすると、同様に削除できます。